


Tag your pictures
画像にタグを付ける

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People (face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.


キーワード、お気に入り、人物（フェイス認識）のタグを画像に付け、後で画像をすばやく検索できるようにします。詳細ユーザーガイドを参照してください。

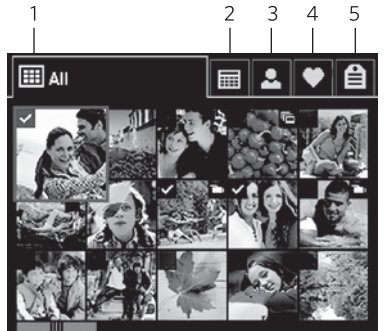

- 1 All
すべて
- 2 Date
日付
- 3 People
人物
- 4 Favorites
お気に入り
- 5 Keywords
キーワード



- 1 Shutter button
- 2 Flash button
- 3 Mode button
- 4 Power button
- 5 Flash
- 6 Beeper
- 7 Lens
- 8 Microphone
- 9 Self-timer/Video light
- 10 Menu button
- 11 Wide Angle/Telephoto
- 12 Delete button
- 13 OK, ◀▶▶▶
- 14 Strap post
- 15 Info button
- 16 Review button
- 17 Share button
- 18 Battery compartment, SD/SDHC Card slot
- 19 USB port, A/V Out
- 20 Tripod socket
- 21 LCD

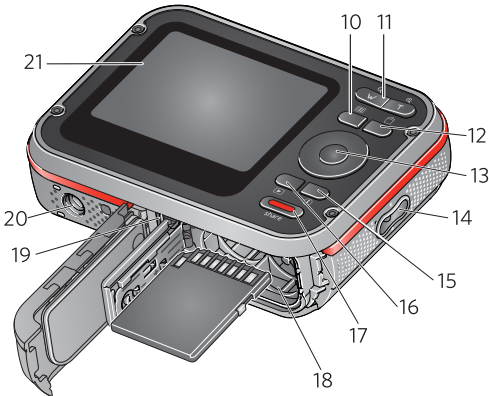

- 1 シャッターボタン
- 2 フラッシュボタン
- 3 モードボタン
- 4 電源ボタン
- 5 フラッシュ
- 6 スピーカー
- 7 レンズ
- 8 マイク
- 9 セルフタイマー／動画ライト
- 10 メニューボタン
- 11 広角／望遠
- 12 削除ボタン
- 13 OK、◀▶▶▶
- 14 ストラップ取り付け部
- 15 情報ボタン
- 16 レビュー（再生）ボタン
- 17 Share（シェア／共有）ボタン
- 18 バッテリー挿入口 SD/SDHCカードスロット
- 19 USB端子／A/V出力
- 20 三脚ねじ穴
- 21 液晶画面

SD/SDHC Card optional accessory. Go to www.kodak.com/go/accessories.
SD/SDHCカードは別売りです。詳しくは、www.kodak.co.jpを参照してください。

For complete information about your camera, see the **Extended user guide:**
www.kodak.com/go/c123manuals

カメラについての詳細は、次のアドレスの**詳細ユーザーガイド**を参照してください：www.kodak.co.jp



User Guide
ユーザーガイド

Australian C-Tick
N137

Korean Class B ITE
이 기기는 대한민국 전파통신위원회 (KCC)에서 Class B ITE로 인증된 제품입니다. 이 기기는 가정용 무선 통신 장비로, 다른 무선 통신 장비와 함께 사용할 때 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 사용 시 주의하십시오.

VCCI Class B ITE
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

China RoHS
有害物质限制 (RoHS)
本产品符合中国RoHS标准，符合GB/T 26572-2008标准，符合GB 18750-2002标准。
有害物质限制成分名称及含量标识表
零件名称 有害物质限制成分名称 含量
X 0 0 0 0 0
本产品符合RoHS标准，符合GB/T 26572-2008标准，符合GB 18750-2002标准。


Kodak EasyShare
Sport Camera C123

Kodak
Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.
MC/MR/TM: Kodak, EasyShare Sport. 4H7432


1

Load the AA batteries
単三形電池を装着する

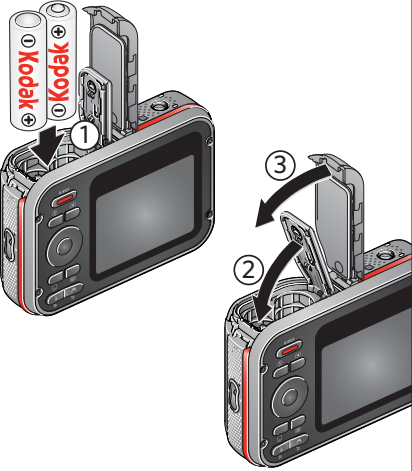

2

Set language, date/time
言語と日付／時刻を設定する



▲▼ to change
◀▶ for previous/next field
OK to accept

▲▼ を押して変更します。
◀▶ を押して前後の画像に移動します。
OK を押して確定します。

3

Take a picture
静止画を撮影する



Press the Shutter button completely down.
シャッターボタンを完全に押します。

Take a video
動画を撮影する



Press the Mode button, then ▲▼ to highlight Video , then press OK. Press the Shutter button then release. Press again to stop recording.
モードボタンを押し、▲▼ を押して、動画  を選択し、OKを押します。シャッターボタンを押してからから離します。録画を停止するには、もう一度押します。

4

Review pictures/videos
画像と動画を再生する



Press  to enter/exit Review.
◀▶ View previous/next
OK Play/pause/resume a video
 Delete a picture/video

◻ を押して画像の表示と非表示を切り替えます。
◀▶ を押して前後の画像や動画を表示します。
OK を押して動画を再生／一時停止します。
 画像や動画を削除します。

5

Share
シェア／共有する




In Review mode, find a picture to share.
① Press Share.
② Press OK for each destination, then on Done.
③ Connect to your computer.

レビュー(再生)モードで、アップロードする画像を見つけます。
① Share(シェア／共有)ボタンを押します。
② 送信先ごとにOKを押し、[完了]を押します。
③ コンピュータに接続します。

6

Install software,* transfer pictures/videos
ソフトウェアをインストールして、*画像や動画を転送する




① Turn off the camera.
② Connect the camera to a computer connected to the Internet.
③ Turn on the camera. Install the KODAK Software.
④ After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos to your computer.

① カメラの電源をオフにします。
② カメラをインターネットに接続されたコンピュータに接続します。
③ カメラの電源をオンにします。KODAKソフトウェアをインストールします。
④ ソフトウェアのインストールが完了したら、画面の指示に従って画像や動画をコンピュータに転送します。

* IMPORTANT: To use the sharing and social networking features, you must install the KODAK Share Button App.

* 重要：ソーシャルネットワーキング機能を使用するには、KODAK Share(シェア／共有)ボタンアプリをインストールする必要があります。

Use underwater
水中で撮影する

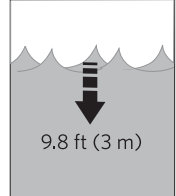

Press the Mode button, then ▲▼ to highlight Underwater Picture or Video, then press OK.
モードボタンを押し、▲▼ を押して[水中静止画]または[水中動画]を選択し、OKを押します。